
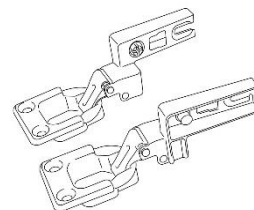
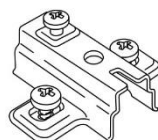


Instrukcja montażu frontu njufront.pl do korpusu systemu IKEA METOD

Elementy

IKEA

1x

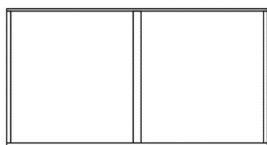


Korpus METOD

Zawiasy

NJUFRONT

2x

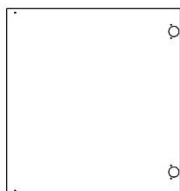

Front szafki

DODATKOWO



Materiał zabezpieczający na podłogę




Montaż korpusu METOD należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażową dostarczoną przez producenta.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa dołączonymi do mebli. Zalecany jest montaż korpusów METOD do ściany, przy użyciu dostarczonych z szafką IKEA wsporników kotwiących, szczególnie w przypadku frontów o wysokiej jakości.

Montaż zawiasów

Rozmieszczenie otworów montażowych w zależności od wysokości frontu

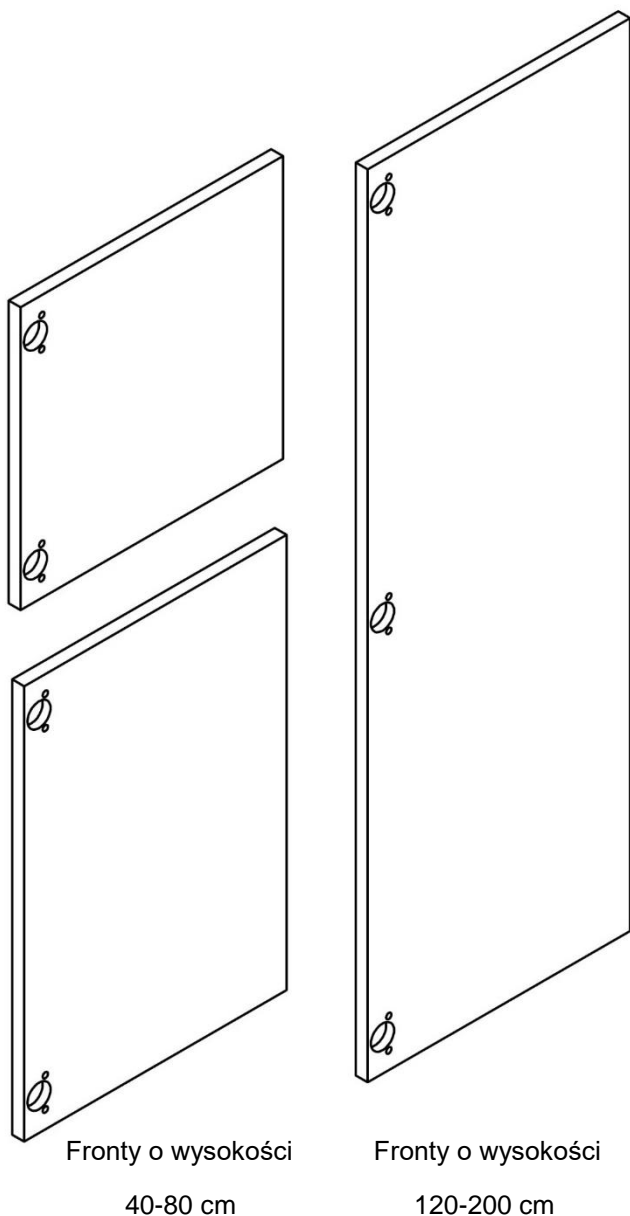

W trakcie montażu podłoże należy zabezpieczyć podkładem z miękkiego materiału (np. dywan), aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia powierzchni lakierowanych frontów.

Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że powierzchnie elementów są czyste i nic nie znajduje się na ich powierzchni.

Montaż frontów do systemu METOD należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją IKEA:

Front UTRUSTA

np. AA-698587-3

lub AA-698592-3

W czasie montażu



Przed przystąpieniem do montażu powierzchnie elementów należy oczyścić miękką, wilgotną ściereczką z mikrofibry lub bawełny.



Podczas montażu paneli i frontów należy **unikać** uderzeń twardymi lub ostrymi przedmiotami, które mogą trwale uszkodzić powierzchnię lakieru.



Należy **unikać** narażania powierzchni elementów lakierowanych na kontakt z ostrymi przedmiotami



Należy **unikać** uderzania elementami o podłogę. Odkładając elementy należy stosować podkłady z miękkiego materiału.



Masz pytania lub wątpliwości dotyczące montażu? Skontaktuj się z nami telefonicznie 606 402 112 lub mailowo biuro@njufront.pl. Postaramy się pomóc.

Konserwacja



Należy **unikać** używania nierozcieńczonych lub skoncentrowanych detergentów o silnym działaniu; acetonu, amoniaku, alkoholu i innych rysujących środków czyszczących.



Należy **unikać** używania szczotek o twardym włosiu; środków ściernych w postaci past i proszków; gąbek do szorowania i ostrych szmatek.



Powierzchnie należy regularnie czyścić miękką, wilgotną ściereczką z mikrofibry lub bawełny przy zastosowaniu łagodnych środków do czyszczenia powierzchni lakierowanych. Po czyszczeniu front należy przetrzeć wilgotną ściereczką i wytrzeć do sucha.

